


Yük Kaldırma

Talimatı

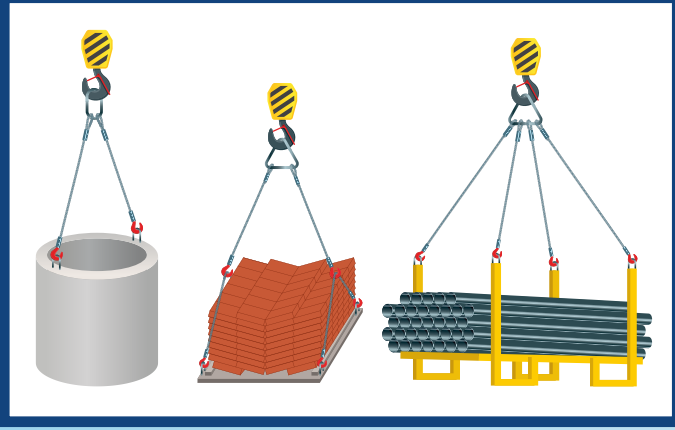

(Vardiye sorumlusu, Kule vinç operatörü)

- Daima işe göre tahsis edilen sağlam ve özürsüz sapanlar kullanılacaktır.
- Her sorumlu yükü kaldıracığı sapanları kontrol altında bulduracak ve teli kopmuş sapanlar değiştirilecek özürlü sapanları anbara teslim edecektir.
- Yüklerin dengeli kaldırılmasına azami dikkat ve itina gösterilecek sapanların kancadan kaymaması için gerekli önlemler alınacaktır. Yükler sapanla dengesiz bağlanmayacak ve bir tarafa yığılmasına müsaade edilmeyecektir.
- Sapanla kaldırılması mümkün olmayan kayıcı yükler, özel sepet veya özel kancalar vasıtasıyla emniyetli şekilde kaldırılacaktır.
- Kule vinç vasıtasıyla yapılan taşıma montaj ve demontajlardan sorumlu amirin talimatı ve işareti olmadan vinç hareket ettirilmeyecektir.

- Ağırlığı bilinmeyen yükler yüklenmeyecek ve kaldırılmayacaktır.
- Yükün kaldırılması sırasında kaldırma kancasının her istikamette düşey hareket edeceği, kontrol edilecek, yana çekmeye müsaade edilmeyecektir.
- Yük kaldıran vincin veya bardörün veya caraskalın emniyet mandalı olacaktır.
- Mandalın, halatın kancadan kurtulmasını önleyecek şekilde olacaktır.

Sapan ve Halat kullanıyorsak;

- Kullandığınız halat, zincir veya sapanın iyi durumda olduğundan emin olun.
- Halatları, zincirleri ve sapanları kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.
- Halatları kullanırken keskin kenarlardan koruyun. Keskin kenarlar önlenemiyorsa halatla keskin kenar arasına halat koruyucu koyun.
- Sadece eğitimli kişiler halatlara ekleme yapacaktır.
- Halat, zincir ve sapanları güvenli çalışma yükünün üzerinde yüklemeyin.
- Sapanı kancaya taktıktan sonra kanca kilit mekanizmasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Asılı yükler altında durmayın.
- Halat birleştirmeleri standartlara uygun kilitli mapalarla yapılacaktır.

